



# SGH-X160

## SNABBGUIDE


I den här guiden förklaras telefonens inställningar och du får en snabb överblick över telefonens viktigaste funktioner.

Printed in Korea  
Code No.: GH68-12189A  
Swedish. 09/2006. Rev.1.0


World Wide Web  
http://www.samsungmobile.com

### Sätta i batteriet

1. Ta bort batterilocket och sätt i SIM-kortet.

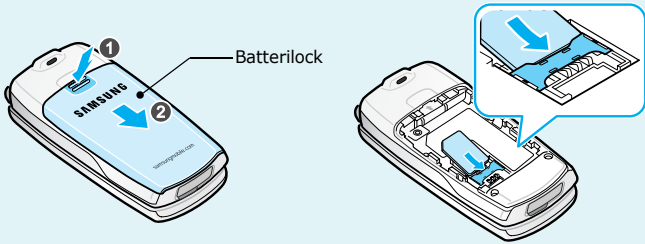


2. Sätt i batteriet och sätt tillbaka locket.

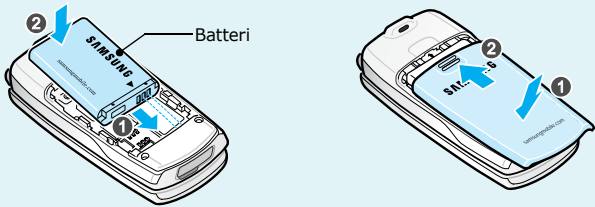


### Ladda batteriet

1. Koppla in den medföljande reseadaptern.

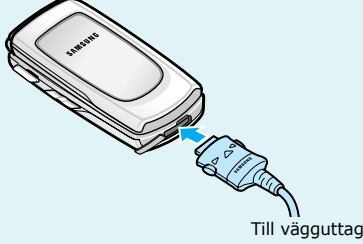


2. Koppla ur adaptern när uppladdningen är klar.

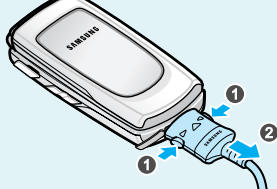


**Obs:** Ta inte bort batteriet från telefonen innan adaptern är urkopplad. I annat fall kan telefonen skadas.

### Telefonens utseende och knapparnas funktioner

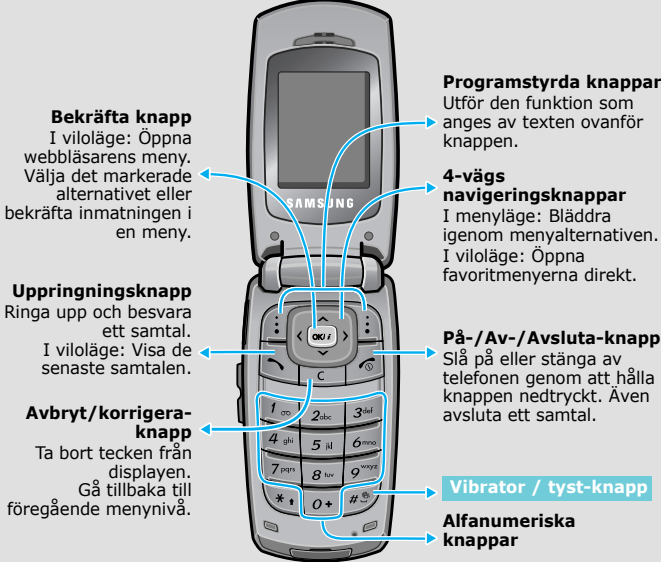

### Display

Telefonen är i viloläge när du inte har ett pågående samtal eller använder en meny. Den måste vara i viloläge när du ringer upp.

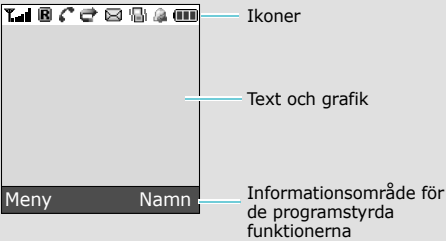

Följande statusindikator visas överst på skärmen:

| Ikon | Beskrivning   |
|------|---|
|      | Styrkan på den mottagna signalen  |
|      | Samtal pågår  |
|      | Utanför din egen operatörs täckningsområde, det går varken att ringa eller ta emot samtal |
|      | Roaming-nätverk   |
|      | Läget Vibrator / tyst eller ringsignal angiven till Vibration                             |
|      | Funktionen Vidarekoppling aktiv   |
|      | Nytt textmeddelande   |
|      | Nytt bildmeddelande   |
|      | Nytt röstmeddelande   |
|      | Inställt larm   |
|      | Batteriets laddningsnivå  |

### Slå på/av telefonen

1. Håll knappen nedtryckt i mer än en sekund för att slå på telefonen.
2. Håll knappen nedtryckt i mer än två sekunder för att stänga av telefonen.

### Ändra språk för displayen

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Välj **Telefoninställning** → **Språk**.
3. Välj språk.

### Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer och tryck på .
2. Avsluta samtalet genom att trycka på .

### Besvara ett samtal

1. Tryck på för att besvara ett samtal.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på .

### Menykarta

#### 1. SIM tjänster\*

#### 2. Samtalslista

- 2.1 Missade samtal
- 2.2 Mottagna samtal
- 2.3 Ringda samtal
- 2.4 Radera alla
- 2.5 Samtalstid
- 2.6 Samtalskostnad\*

#### 3. Nätverkstjänster

- 3.1 Vidarekoppling
- 3.2 Samtalsspärrar
- 3.3 Samtal väntar
- 3.4 Nätverksval
- 3.5 Dölj ID
- 3.6 Sluten grupp

#### 4. Ljudinställning

- 4.1 Ringsignal
- 4.2 Ringvolym
- 4.3 Larmtyp
- 4.4 Knappljud
- 4.5 Meddelandeton
- 4.6 Notifiering i samtal
- 4.7 Uppvikningston
- 4.8 Extratoner

#### 5. Meddelanden

- 5.1 Textmeddelanden
- 5.2 Bildmeddelanden
- 5.3 Push-meddelanden

#### 6. Nöjen

- 6.1 WAP browser
- 6.2 Spel
- 6.3 Ljud
- 6.4 Bilder
- 6.5 Radera alla
- 6.6 Minnesstatus

#### 7. Planering

- 7.1 Larm
- 7.2 Kalender
- 7.3 Tid och datum
- 7.4 Kalkylator
- 7.5 Prioritetslista
- 7.6 Röstmemo
- 7.7 Valutaväxling

#### 8. Telefonbok

- 8.1 Sök kontakt
- 8.2 Ny kontakt
- 8.3 Sök grupp
- 8.4 Redigera grupp
- 8.5 Kortnummer
- 8.6 Radera alla
- 8.7 Minnesstatus
- 8.8 SDN \*

#### 9. Telefoninställning


- 9.1 Displayinställning
- 9.2 Välkomsttext
- 9.3 Eget nummer
- 9.4 Språk
- 9.5 Säkerhet
- 9.6 Extra inställningar
- 9.7 Genvägar
- 9.8 Grundinställning

\* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

### Använda menyer

I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny** för att öppna huvudmenyn.

Texten i displayens nedre hörn visar aktuell funktion hos de programstyrda knapparna. Tryck på den vänstra programstyrda knappen () eller den högra programstyrda knappen () för att utföra den funktion som visas.

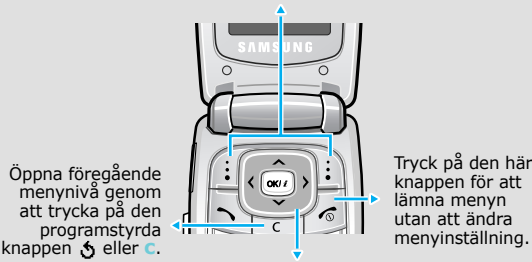

Använd 4-vägsnavigeringsknapparna (, , , ) som genvägar till dina favoritmenyer.

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Välj **Telefoninställning** → **Genvägar**.
3. Välj knapp.
4. Välj den meny som ska tilldelas knappen.

För att välja eller ändra en meny eller funktion:

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Tryck på navigeringsknapparna för att bläddra till den meny du vill ha och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller på .
3. Om menyn innehåller undermenyer bläddrar du till rätt undermeny med navigeringsknapparna. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller på för att öppna undermenyn.  
Upprepa detta steg om den valda undermenyn innehåller undermenyer i sin tur.
4. Tryck på navigeringsknapparna för att bläddra till rätt inställning.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller på för att bekräfta den valda inställningen.

#### Genvägsnummer

Du kan använda genvägsnummer för att öppna en meny snabbt. Genvägsnumret visas före menynamnet i menyläget.

## Skriv i text

### Byta textinmatningsläge

I skrivfältet trycker du på den högra programstyrda knappen tills rätt lägesindikator visas:

- T9** : T9-läge
- A** : ABC-läge
- 1** : Sifferläge
- Ingen: Symbolläge

### T9-läge

- Tryck på **2 - 9** när du vill börja skriva ett ord. Tryck endast en gång per bokstav på en knapp.

Exempel: Om du vill skriva in "Hej" i T9-läget trycker du på knapparna **4**, **3**, och **5**.

T9 gissar vilket ord du vill skriva och det kan ändras för varje tecken som du skriver.
- Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort tecken.
- Om rätt ord visas fortsätter du med steg 4. I annat fall trycker du på **0** för att visa alternativa ordval för de knappar som du har tryckt på.
- Tryck på **#** när du vill skriva ett blanksteg och börja på nästa ord.

| Funktion                           | Beskrivning  | Välj  |
|------------------------------------|--|---|
| Larmtyp                            | Välja larmtyp för inkommande samtal.   | Meny > Ljudinställning > Larmtyp  |
| Välja knappljud                    | Välja den signal som ska höras från telefonen när du trycker på en knapp.  | Meny > Ljudinställning > Knappljud  |
| Meddelandeton                      | Välja signal för inkommande textmeddelanden, bildmeddelanden och broadcast-meddelanden.  | Meny > Ljudinställning > Meddelandeton  |
| Notifiering i samtal               | Ange att telefonen ska larma dig om du får ett nytt meddelande eller om tidpunkten för ett larm inträffar under ett pågående samtal. | Meny > Ljudinställning > Notifiering i samtal   |
| Uppvikningston                     | Välja den ton som ska höras när du öppnar eller stänger telefonen.   | Meny > Ljudinställning > Uppvikningston   |
| Extratoner                         | Ange ytterligare toner för telefonen.  | Meny > Ljudinställning > Extratoner   |
| Läsa text- eller bildmeddelanden   | Läsa mottagna, skickade eller sparade meddelanden.   | Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Inkomna, Utgående eller Utkast |
| Skicka text- eller bildmeddelanden | Skriva nya meddelanden och skicka dem till andra mobiltelefoner.   | Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Skapa                          |

| Funktion                     | Beskrivning  | Välj  |
|------------------------------|--|---|
| Displayinställningar         | Ändra inställningarna för display och bakgrundsbelysning.                      | Meny > Telefoninställning > Displayinställning  |
| Välkomsttext                 | Ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen. | Meny > Telefoninställning > Välkomsttext        |
| Visa dina egna telefonnummer | Kontrollera dina telefonnummer eller ange namn för dem.                        | Meny > Telefoninställning > Eget nummer         |
| Språk                        | Välja det språk som ska användas för texten på displayen.                      | Meny > Telefoninställning > Språk               |
| Säkerhet                     | Skydda telefonen mot obehörig användning.                                      | Meny > Telefoninställning > Säkerhet            |
| Extra inställningar          | Välja funktionen för automatisk återuppringning eller telefonsvarare.          | Meny > Telefoninställning > Extra inställningar |
| Genvägar till menyer         | Ange navigeringsknapparna som genvägar för att öppna favoritmenyerna direkt.   | Meny > Telefoninställning > Genvägar            |
| Återställa telefonen         | Återställa telefonens standardinställningar.                                   | Meny > Telefoninställning > Grundinställning    |

### ABC-läge

Tryck på knappen med det tecken du vill skriva:

- en gång för den första bokstaven
- två gånger för den andra bokstaven
- osv.

Tryck t ex tre gånger på **2** för att skriva "C" och två gånger på **5** för att skriva "K".

### Sifferläge

Tryck på knapparna med de siffror du vill skriva.

### Symbolläge

Tryck på sifferknapparna som motsvarar den symbol du vill skriva och sedan på den programstyrda knappen **OK**. Du kan trycka på **Upp** eller **Ned** för att visa fler symboler.

### Tips för textinmatning

- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på **C** för att radera bokstav för bokstav. Håll **C** nedtryckt för att radera alla bokstäver.
- Tryck på **#** för att skriva blanksteg mellan bokstäver.
- Tryck på **\*** för att byta skiftläge i T9- eller ABC-läget.
- Tryck på **1** för att skriva skiljetecken i T9- eller ABC-läget.

| Funktion                     | Beskrivning   | Välj   |
|------------------------------|---|--|
| Meddelandemallar             | Förinställda mallar för meddelanden eller smileys som du ofta använder.             | Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Mallar eller Smileys                    |
| Meddelandeanternativ         | Ange alternativ för att använda meddelandetjänster.                                 | Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Inställningar eller Extra inställningar |
| Radera meddelanden           | Radera meddelanden i respektive meddelandekorg.                                     | Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Radera alla                             |
| Minnesstatus för meddelanden | Kontrollera minnesinformation om meddelanden.                                       | Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Minnesstatus                            |
| Röstbrevlåda                 | Ringa upp din röstbrevlåda och lyssna på meddelanden från nätverket.                | Meny > Meddelanden > Textmeddelanden > Röstbrevlåda  |
| Broadcast-meddelande         | Ändra inställningarna för tjänsten och hämta broadcast-meddelanden.                 | Meny > Meddelanden > Textmeddelanden > Broadcast   |
| MMS-profil                   | Välja eller konfigurera den anslutningsprofil som ska användas för bildmeddelanden. | Meny > Meddelanden > Bildmeddelanden > Profiler  |

## Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs igenom följande föreskrifter innan du använder din mobiltelefon. Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

*Säkerheten på vägen kommer i första hand*

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

*Stäng av telefonen när du tankar*

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

*Stäng av telefonen i flygplan*

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan vara både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

*Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning*

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

*Störningar*

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

*Särskilda bestämmelser*

Följ alla särskilda föreskrifter som gäller för området och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den.


*Vattentålighet*

Telefonen är inte vattentät. Utsätt den inte för väta.

*Använd den med förnuft*

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

*Nödsamtal*

Skriv in det lokala larmnumret och tryck sedan på . Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det.

*Små barn och telefoner*

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.

## Skicka ett textmeddelande

- I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
- Välj **Meddelanden** → **Textmeddelanden** → **Skapa**.
- Skriv meddelandetexten.
- Tryck på den programstyrda knappen **Val** och lägg till objekt med följande alternativ:
  - Lägg till föremål**: Läggla till ljud, bilder eller animeringar.
  - Lägg till mall**: Läggla till textmallar.
  - Lägg till smiley**: Läggla till smileys.
  - Lägg till ifrån telefonbok**: Läggla till telefonboksposter.
  - Lägg till bokmärke**: Läggla till bokmärken.
- Tryck på **Val** och välj **Sänd**, **Spara & sänd** eller **Spara endast**.
- Om du väljer **Spara & sänd** eller **Spara endast** ska du också välja minnesplats.
- Skriv in mottagarnumret och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

| Funktion               | Beskrivning   | Välj                                  |
|------------------------|---|---------------------------------------|
| Push-meddelande        | Ändra inställningarna för tjänsten och hämta eller radera push-meddelanden.             | Meny > Meddelanden > Push-meddelanden |
| Webbläsare             | Starta webbläsaren.   | Meny > Nöjen > WAP browser            |
| Hämta mediafiler       | Hämta spel, ljudfiler, bilder från telefonens minne.                                    | Meny > Nöjen > Spel, Ljud, Bilder     |
| Radera alla mediafiler | Radera spel, ljudfiler, bilder i respektive mediamapp eller alla mediafiler på en gång. | Meny > Nöjen > Radera alla            |
| Minnesstatus           | Kontrollera hur stort minnesutrymme som används för spel, ljud och bilder.              | Meny > Nöjen > Minnesstatus           |
| Larm                   | Ställa in ett larm på en viss tidpunkt.   | Meny > Planering > Larm               |
| Kalender               | Hålla reda på dagens eller månadens schema.   | Meny > Planering > Kalender           |
| Tid och datum          | Ställa in tid och datum manuellt.   | Meny > Planering > Tid och datum      |
| Kalkylator             | Använda de grundläggande räknesätten.   | Meny > Planering > Kalkylator         |
| Uppgiftslista          | Skapa en lista över dina uppgifter och ange sluttid för varje uppgift.                  | Meny > Planering > Prioritetslista    |
| Röstmemo               | Spela in röstmeddelanden och lyssna på dem.   | Meny > Planering > Röstmemo           |

Tillbehör och batterier

Använd endast batterier och tillbehör, t ex headset och datorkablar, som rekommenderas av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

|  |   |
|--|---|
| <div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div> <div><b>VARNING!</b></div>   | Det finns risk för att batteriet exploderar om fel sorts batteri används. Se till att förbrukade batterier hanteras enligt tillverkarens anvisningar. |
| <div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div> <div><b>Mycket hög volym i headset under långa perioder kan ge hörselskador.</b></div> |   |

*Kvalificerad service*

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

## SAR-information

Din trådlösa telefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets (EU) rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är baserade på säkerhetsstandarder som utvecklats av oberoende organisationer genom regelbunden och omsorgsfull utvärdering av vetenskapliga studier.

Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För trådlösa telefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det av EU fastställda SAR-gränsvärdet är 2,0 W/kg. Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0,976 W/kg.

## Funktionsöversikt

Det här avsnittet innehåller översiktliga beskrivningar av telefonens funktioner.

| Funktion                   | Beskrivning   | Välj   |
|----------------------------|---|--|
| Använda SIM-tjänster       | Använda olika tilläggstjänster som erbjuds av din operatör.   | Meny > SIM tjänster  |
| Visa senaste samtal        | Visa de senaste samtalen som du har ringt, tagit emot eller missat.                                     | Meny > Samtalslista > Missade samtal, Mottagna samtal, Ringda samtal |
| Radera senaste samtal      | Radera de senaste samtalsposterna i respektive samtalsstyp eller alla poster på en gång.                | Meny > Samtalslista > Radera alla                                    |
| Visa samtalstid            | Visa längden på de senaste samtalen som du har ringt eller tagit emot. Även återställa tidsräkneverket. | Meny > Samtalslista > Samtalstid                                     |
| Visa samtalskostnad        | Visa kostnaden för dina samtal.   | Meny > Samtalsliista > Samtalskostnad                                |
| Nätverkstjänster           | Använda de nätverkstjänster som erbjuds av din operatör.  | Meny > Nätverkstjänster  |
| Välja ringsignal och volym | Välja ringsignal för inkommande samtal och ställa in volymen.   | Meny > Ljudinställning > Ringsignal eller Ringvolym                  |

| Funktion                        | Beskrivning  | Välj                              |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| Valutaomvandlare                | Göra valutaomvandlingar.   | Meny > Planering > Valutaväxling  |
| Söka efter en kontakt           | Söka efter kontakter i telefonboken.   | Meny> Telefonbok > Sök kontakt    |
| Lägga till en ny kontakt        | Lägga till en ny kontakt i telefonboken.   | Meny> Telefonbok > Ny kontakt     |
| Söka efter grupp                | Söka efter telefonbokskontakter i ringprofiler.  | Meny> Telefonbok > Sök grupp      |
| Ändra egenskaper för ringprofil | Välja en ringsignal för inkommande samtal och meddelanden från medlemmar i gruppen. Även byta gruppnamn. | Meny> Telefonbok > Redigera grupp |
| Kortnummer                      | Ange kortnummer (2 - 9) för åtta av de telefonnummer som du ofta ringer upp.                             | Meny> Telefonbok > Kortnummer     |
| Radera telefonboksposter        | Radera telefonboksposter i telefonens minne, på SIM-kortet eller i båda minnena.                         | Meny > Telefonbok > Radera alla   |
| Telefonbokens minnesstatus      | Visa totala antalet telefonbokskontakter i telefonens minne eller på SIM-kortet.                         | Meny >Telefonbok > Minnesstatus   |
| SDN (Service Dialling Numbers)  | Visa listan med servicenummer som är angivna av din operatör.  | Meny > Telefonbok > SDN           |

## Konformitetsdeklaration (R&TTE)

**Modellbeskrivning**: Mobiltelefon (GSM 900/1800)

**Modellnamn**: SGH-X160

**Tillverkad av**: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350\*

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

**Säkerhet** : EN 60950-1:2001 **SAR** : EN 50360:2001 **EMC** : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) : EN 50361:2001 : EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) **Nätverk** : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

|  |  |
|--|--|
| <div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div> <div>BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK<br/>Identifiering: 0168</div> | <div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div> |
|--|--|

**Den tekniska dokumentationen förvaras hos:**

Samsung Electronics QA Lab.

**och kan erhållas på begäran. (gäller inom EU)****Plats och datum för utgivandet:**

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006.04.07

Yong-Sang Park/Direktör

\* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.